


488 253 | 488 256 | 488 258 | 488 259 | 488 753 | 488 756 | 488 758 | 488 759

# Wickelplatz



MA\_488\_253/488\_256/488\_258/488\_259/488\_753/488\_756/488\_758/488\_759\_02/2018

Aufbauanleitung  
Assembly Instructions

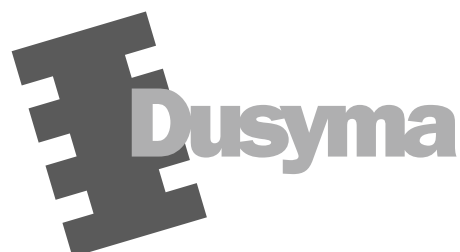

<b>Inhalt</b>	Einführung .....	1
	Servicestelle .....	1
	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	2
	Lieferumfang .....	3
	Symbolbeschreibung .....	4
	Sicherheitshinweise .....	5
	Werkzeuge .....	6
	Montage .....	7
	Hinweise zum Umweltschutz .....	15
	Wartung und Pflege .....	15
	Garantiebedingungen .....	15

## Wickelplatz

Gratulation - Sie haben sich für einen qualitativ hochwertigen Wickelplatz aus dem Hause Dusyma entschieden.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die besten Resultate beim aufbauen zu erzielen und vor allem um den Aufbau sicher zu bewerkstelligen. Sollten beim Betrieb irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, nehmen Sie die Anleitung zu Hilfe oder fragen Sie das Dusyma Service Center. Aufgrund technischer Änderungen können die Informationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Informieren Sie sich in regelmäßigen Abständen im Internet unter [www.dusyma.com](http://www.dusyma.com) um auf dem neuesten Stand des Produktes zu bleiben. Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Jeder Artikel, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Dusyma Produkt entschieden haben.



### HINWEIS

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Heben Sie deshalb die Anleitung zum Nachlesen auf und geben Sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit.

## Servicestelle

Dusyma Kindergartenbedarf GmbH  
Haubersbronner Straße 40  
73614 Schorndorf / Germany  
Telefon: 00 49 (0) 7181 / 6003-0  
Fax: 00 49 (0) 7181 / 6003-41  
E-mail: [info@dusyma.de](mailto:info@dusyma.de)  
[www.dusyma.com](http://www.dusyma.com)

Dusyma im Internet

Die Adressen der Servicestellen außerhalb Deutschlands entnehmen Sie bitte unserer Website [www.dusyma.com](http://www.dusyma.com)

## **Bestimmungsmäßiger Gebrauch**

Der Wickelplatz ist für den Einsatz von Kindern in Krippen und Kindergärten in geschlossenen Räumen.

Ein anderweitiger Betrieb ist nicht zulässig. Für jegliche nicht bestimmungsgemäße Verwendung wird keine Garantie oder Haftung übernommen.

Lesen Sie vorab die gesamte Anleitung gewissenhaft bevor Sie den Wickelplatz zusammenbauen bzw. einsetzen.

Dusyma arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Produkte; Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung müssen wir uns deshalb vorbehalten.

### Zielgruppe

Das Produkt ist ein Wickelplatz. Es ist für Kinder ab 0 Jahr in Krippe und Kindergarten geeignet. Der Aufbau/Abbau/Umbau des Wickelplatzes darf nur durch erfahrene Monteure erfolgen. Sollten Sie nicht über ausreichende Kenntnisse über den Bau und Umgang verfügen, so wenden Sie sich an einen erfahrenen Monteur oder an den Dusyma Service.

## **Allgemeine Informationen**

Die Aufbauzeit beträgt ca. 2 Stunden.

Der Raumbedarf ist:

Breite	ca. 125 m
Tiefe	ca. 75 cm od. 90 cm +. 1,0 m
Höhe	ca. 105 m

## Symbolbeschreibung



Beachten Sie immer die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogrammen gekennzeichnet sind. Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf mögliche, schwere Verletzungen hin, das Signalwort VORSICHT auf mögliche, leichte Verletzungen.



Die Piktogramme Hinweis und Achtung warnen Sie vor möglichen Sachschäden am Produkt.



Wartung und Pflege



Anzahl der zur Montage benötigten Personen



Entsorgung

## Sicherheitshinweise

### Allgemeines

Diese Sicherheitshinweise dienen nicht nur zum Schutz des Produkts, sondern auch zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen. Lesen Sie sich deshalb dieses Kapitel sehr aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!



Warnung

> Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Produkt sicher zu benutzen dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

> Lassen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches wie Elektroinstallationen wie Heizstrahler, Steckdosen etc. unbeaufsichtigt auf oder im Produkt stehen. Verwenden Sie nichtbrennbare Untersetzer.

> Achten Sie auf eine ausreichende Standsicherheit. Fehlende Standsicherheit kann zu schweren Unfällen durch kippen oder einstürzen des Möbels führen.

> Achten Sie darauf, dass Produkt nicht als Aufstiegs- oder Übersteighilfen benutzt werden können.

> Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten, Verpackungsfolien, Gepäckbänder und Schnüre sind unverzüglich so zu entsorgen, dass sie nicht in Kinderhände gelangen, da sonst Erstickungs- und Strangulationsgefahr besteht.

> Das Aufstellen von Möbeln wie Stühlen, Tische, Matratzen o.ä. auf der oberen Ebene um die Brüstung zu Übersteigen ist verboten.

> Die allgemeinen Bau- und Brandschutzbestimmungen müssen eingehalten werden.



Vorsicht

> Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.

> Für Erwachsene besteht die Gefahr eines Stoßes des Kopfes im Inneren oder auf dem Podestfläche


> Das Produkt darf maximal von 15 Kindern gleichzeitig bespielt werden.


> Weisen Sie die Kinder auf die niedrige Deckenhöhe unter der Treppe hin.

> Stellen Sie sicher, dass Ihre Möbel nur im Innenbereich verwendet werden.

# Werkzeuge

Tools

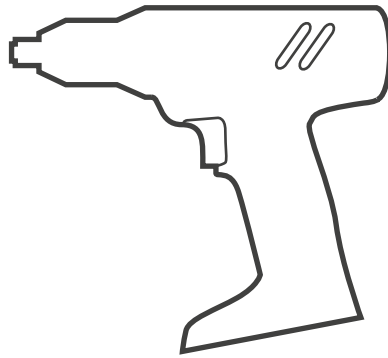

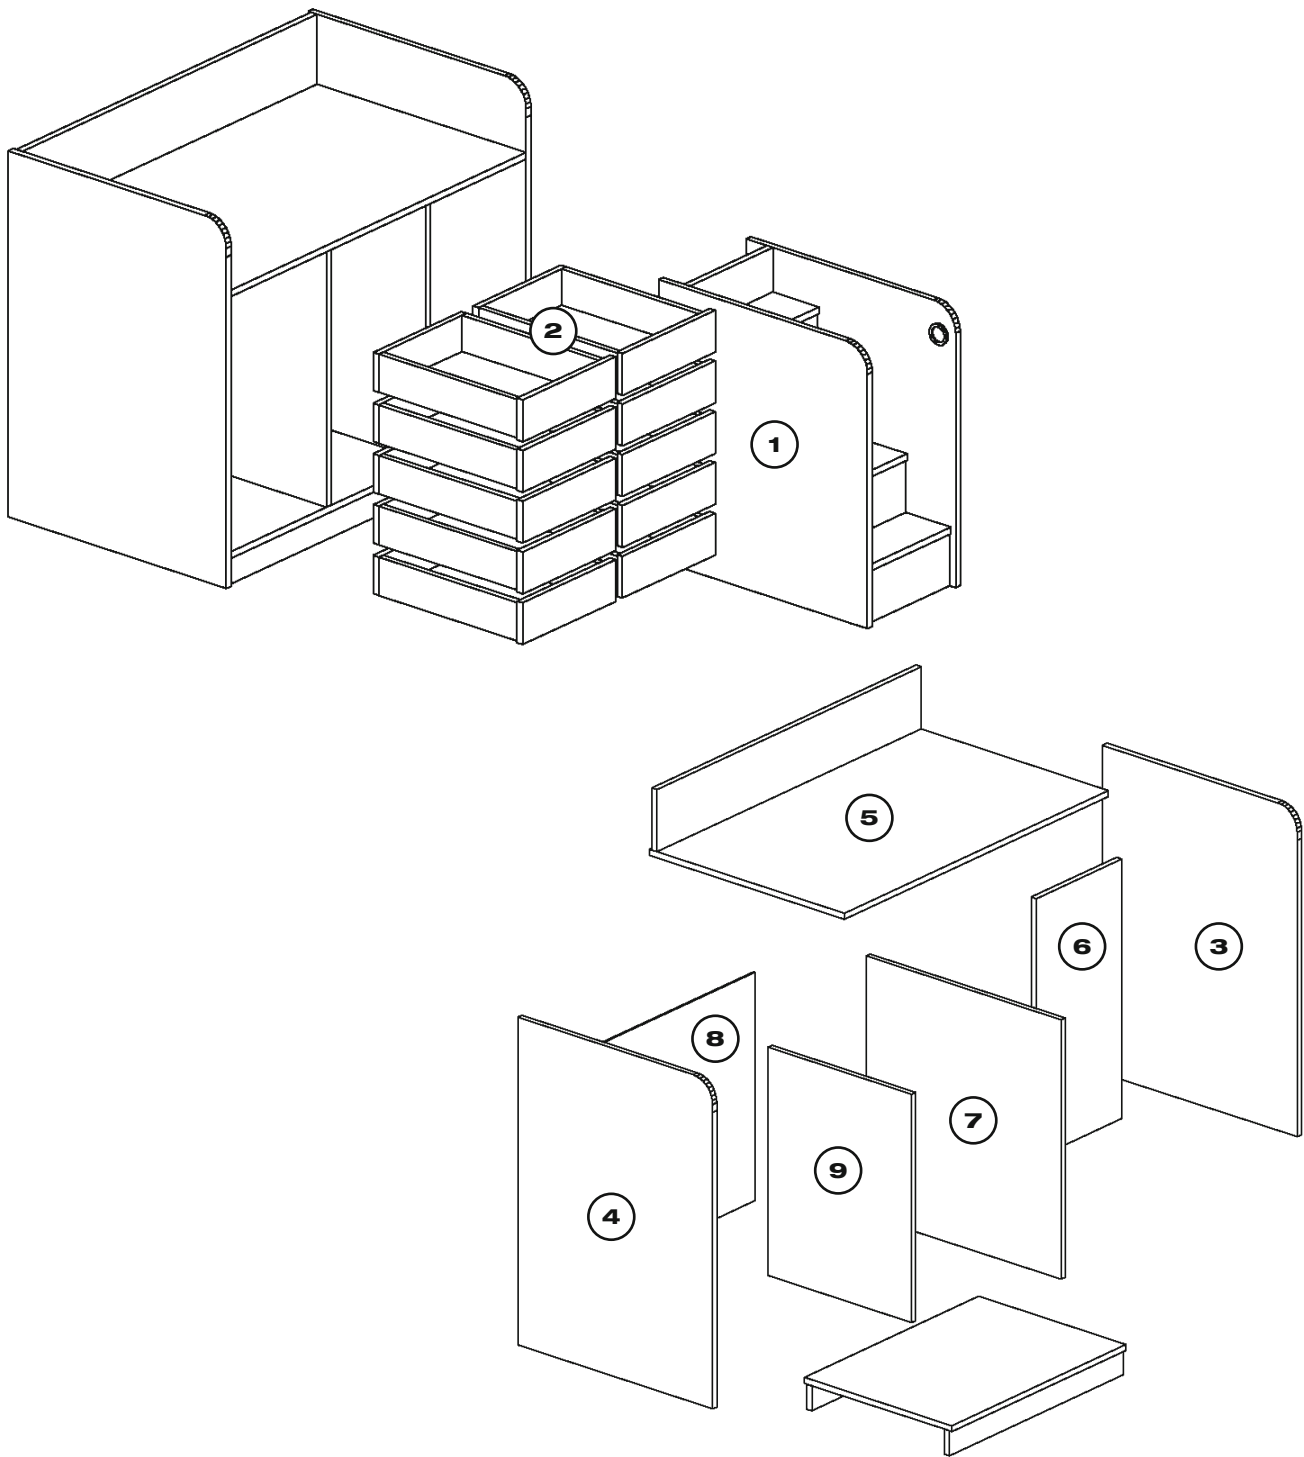

1. Wickeltisch- Treppe herausziehen.
2. Alle Schubladen herausnehmen. Dazu die Schubladen heraus ziehen bis zur Auszugsperre, dann vorne leicht anheben und vollständig herausnehmen.
3. An der rechten Seite die Exzenterbeschläge von innen mittels Schraubendreher lösen und Seite entfernen.
4. An der linken Seite die Exzenterbeschläge von innen mittels Schraubendreher lösen und Seite entfernen.
5. Oberer Boden mit aufgesetzter Rückwand, zuerst die Exzenterbeschläge auf der Unterseite des Bodens lösen und dann den Boden nach

- oben entfernen.
6. Rückwand rechts, zuerst die Exzenterbeschläge lösen, dann die Rückwand entfernen.
7. Innenseite rechts, zuerst die Exzenterbeschläge lösen, dann die Innenseite entfernen.
8. Rückwand links, zuerst die Exzenterbeschläge lösen, dann die Rückwand entfernen.
9. Mittelwand links, zuerst die Exzenterbeschläge lösen, dann die Mittelwand entfernen.

**Der Zusammenbau des Wickelplatzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!**



